

NOČNÝ ĎALOKOHL'AD

Užívateľská príručka



Albi



Pred použitím tohto zariadenia si prosím starostlivo prečítajte tento návod.

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento ďalekohľad s nočným videním. Účelom tejto užívateľskej príručky je poskytnúť vám pokyny na bezpečné používanie tohto produktu, ktoré nebude pre používateľa predstavovať riziko. Použitie v rozpore s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke môže mať za následok zrušenie obmedzenej záruky. Pred použitím produktu si prosím prečítajte všetky pokyny a príručku si uschovajte pre neskoršie použitie. Tento produkt je určený iba na domáce použitie. Nie je určený na komerčné využitie.

BEZPEČNOSŤ A UPOZORNENIE

VAROVANIE

Produkt obsahuje malé časti, preto nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky. Pri používaní chráňte produkt pred zdrojmi ohňa. Pri používaní tohto produktu by mali byť deti pod dohľadom dospelého. Nabíjanie tohto produktu by malo byť realizované výhradne dospelým alebo pod dohľadom dospelého. Používajte tento produkt iba v súlade s týmto návodom a na uvedený účel. Nikdy nesviette baterkou do očí sebe ani nikomu inému.

UPOZORNENIE

Je možné použiť pamäťovú kartu s maximálnou kapacitou až 32 GB. Uchovajte originálny obal a návod, môže obsahovať dôležité informácie a bude potrebný na reklamáciu. Zariadenie pracuje s vlastnou vstavanou batériou 3,7 V a priloženým USB-C káblom. Na účely nabíjania používajte iba príslušenstvo dodané s týmto zariadením.

PREHĽAD DIELOV

1. OK

2. Dole / infračervené - / zoom oddialenie

3. Svetlo

4. Hlavný vypínač / infračervené ZAP/VYP

5. Hore / infračervené + / zoom približenie

6. MENU

7. Displej

8. Reprodukotor

9. Otvor na popruh

10. Ostriaci krúžok

11. LED svietidlo s bielym svetlom




12. Šošovka objektivu

13. Infračervené svetlo

14. Slot na microSD kartu

15. Port USB-C

16. Otvor na statív

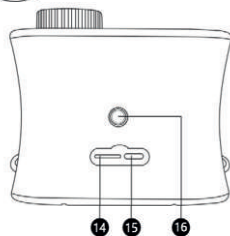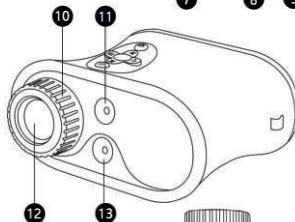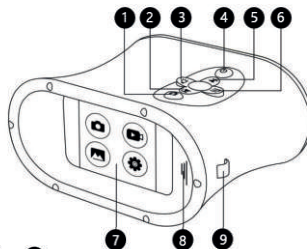

AKO POUŽÍVAŤ ĎALEKOHĽAD S NOČNÝM VIDENÍM

VLOŽENIE MICROSD KARTY

Vložte microSD kartu

- Otvorte zadnú kryciu doštičku a vložte microSD kartu (až 128 GB, trieda 10 alebo vyššia pre najlepšie výsledky s video súbormi) do slotu na microSD kartu (kovové kontakty smerujú nadol).
- Pokiaľ budete ďalekohľad s nočným videním používať iba pre „live“ sledovanie a nechcete ho používať na robenie snímok/videí, bude normálne fungovať aj bez vloženia karty.


UPOZORNENIE: NIKDY SA S TÝMTO PRÍSTROJOM S NOČNÝM VIDENÍM (ANI ŽIADNYM INÝM OPTICKÝM NÁSTROJOM) NEPOZERAJTE DO SLNKA. MOHLO BY DÔJSŤ K TRVALÉMU POŠKODENIU VÁŠHO ZRAKU AJ TOHTO ZARIADENIA.



HLAVNÉ MENU

Nastavenie vášho zariadenia s nočným videním

1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a držte ho po dobu 3 sekúnd, aby sa ďalekohľad s nočným videním zapol.
2. Stlačením tlačidiel hore a dole si v hlavnom menu vyberte foto režim alebo video režim a potvrdte stlačením OK, aby sa otvoril LCD displej so živým sledovaním.
3. Otáčajte ostriacim krúžkom v jednom či druhom smere, aby ste nastavili správnu ostrosť.
4. Obrázok môžete priblížiť až 8× stlačením a pridržením tlačidla Hore / zoom priblíženia, kým nezískate požadované nastavenie. Ak budete stláčať tlačidlo Dole / zoom oddialenie, nastavenie zoomu sa postupne vráti do východiskovej polohy 1×.
5. Pri používaní ďalekohľadu v noci by mal objektív automaticky nastaviť úroveň jas. Stlačte tlačidlo ZAP/VYP [4] pre zapnutie infračerveného svetla, pomocou tlačidiel HORE [5] alebo DOLE [2] nastavte jas infračerveného svetla na úroveň 1-7.

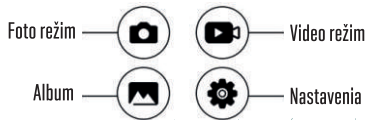

FOTOGRAFOVANIE:

1. Keď ďalekohľad zapnete, automaticky sa vám otvorí hlavné menu. V ľavom hornom rohu LCD displeja by ste mali vidieť ikonu fotoaparátu . Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie režimu fotografovania.
2. Nastavte ostrosť otáčaním ostriacim kolieskom. Pri použití v noci stlačte tlačidlo ZAP/VYP pre zapnutie infračerveného svetla a nastavte jas infračerveného svetla stlačením tlačidiel Hore/Dole. Ďalším stlačením tlačidla ZAP/VYP dôjde k vypnutiu infračerveného svetla.
3. Stlačte tlačidlo OK pre zachytenie snímky. Fotografie sa automaticky uložia do albumu.

NATÁČANIE VIDEO:

1. V hlavnom menu vidíte v pravom hornom rohu displeja ikonu videa . Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie režimu natáčania videa.
2. Nastavte ostrosť otáčaním ostriacim kolieskom a pri použití v noci stlačte tlačidlo ZAP/VYP pre zapnutie infračerveného svetla a nastavte jas infračerveného svetla stlačením tlačidiel Hore/Dole. Ďalším stlačením tlačidla ZAP/VYP dôjde k vypnutiu infračerveného svetla.
3. Stlačte tlačidlo OK pre započatie natáčania. Stlačte znovu tlačidlo OK pre ukončenie natáčania. Video sa automaticky uloží do albumu.



POUŽÍVANIE REŽIMU PREHRÁVANIA:

1. V hlavnom menu vidíte v ľavom dolnom rohu displeja ikonu albumu . Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie režimu prehrávania.
2. Na LCD displeji sa objaví posledný uložený súbor. Pokiaľ ide o fotografiu, uprostred horného okraja displeja sa objaví prípona JPG. Pokiaľ ide o video, uprostred horného okraja displeja sa objaví prípona AVI.
3. Pomocou tlačidiel Hore a Dole prechádzajte súbory uložené na SD karte. Stlačte tlačidlo OK pre prehranie zvoleného súboru.
4. Dlhو stlačte tlačidlo ⊗ pre vstup do menu Mazanie. Stlačte OK pre vstup do čiastkového menu, pomocou tlačidiel Hore/Dole zvolíte „Zmazať aktuálne“, alebo „Zmazať všetko“ a potvrdíte stlačením tlačidla OK.

NABÍJANIE BATÉRIE

Pripojte zariadenie k AC adaptéru pomocou dodaného špeciálneho USB kábla. Zariadenie je možné nabíjať aj jeho pripojením k počítaču pomocou dodaného USB kábla.

ZAPNUTIE ALEBO VYPNUTIE BIELEHO LED SVETLA

Po zapnutí diaľkohládu stlačte tlačidlo  pre zapnutie LED svietidla s bielym svetlom. Opakovaným stlačením toho istého tlačidla LED svietidlo s bielym svetlom vypnete.

VYPNUTIE ZARIADENIA

Stlačte a držte tlačidlo hlavného vypínača, kým displej nezhasne.



PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Po zapnutí pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla. Po zapnutí zariadenia bude môcť počítač prečítať súbory v tomto zariadení.

MENU NASTAVENIA

V hlavnom menu si vyberte režim nastavenia  a stlačením tlačidla OK vstúpte na stránku s nastavením. Tu si môžete nastaviť dátum, jas displeja, expozíciu, jazyk atď. Akonáhle budete v menu nastavenia, môžete pomocou tlačidiel Hore/Dole vyberať, čo chcete nastaviť a akú hodnotu chcete nastaviť. Tlačidlom OK potvrdíte svoju voľbu a nové nastavenie. Opakovaným stlačením tlačidla Menu dôjde k opusteniu menu nastavenia a vráteniu späť do hlavného menu.



ŠPECIFIKÁCIA


Oblasť použitia	kempovania a voľný čas vo vonkajšom prostredí, pozorovanie divokej prírody
Optické zväčšenie	4×
Digitálny zoom	8×
Priemer objektívu	25 mm
Zorné pole	10°
Obrazový snímač	CMOS
Výkon / Vlnová dĺžka infračerveného osvetlenia	3 W / 850 nm
Max. pozorovacia vzdialenosť	až 200 metrov v noci
Rozlíšenie fotografií	1 M
Formát fotografií	JPG
Rozlíšenie videa	720P
Formát videa	AVI
Displej	2,4 palca, displej IPS
Prevádzková teplota	-30 °C až +60 °C
Jazyk	Angličtina, Čeština, Slovenština
Nahrávanie počas dňa	Farebné
Nahrávanie v noci	Čiernobiele
Pamäť	MicroSD karta, max. 128 GB
Port	USB-C
Batéria	Vstavaná dobijacia lítiová batéria

NOČNÝ ĎALEKOHLAD

Dovozca:
ALBI Česká republika a. s.
Thámova 13
186 00 Praha 8
www.albi.cz

Distribútor pre SR:
ALBI, s. r. o.
Oravská ulica 8557/22
010 01 Žilina
www.albi.sk

Výrobca:
Shenzhen Wellwin Technology CO., Ltd
Floor 7th, Building C, Qianwanying
Technology Industrial Area, Xixiang Street,
Bao'an District, Shenzhen, China

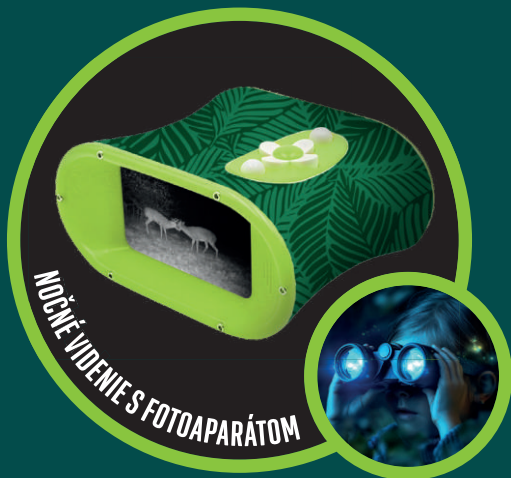

Výrobok nie je možné vytriediť ani do kontajnerov na triedený odpad, ani do komunálneho odpadu. Produkt musí byť odovzdaný predajcovi alebo na ekologickú likvidáciu v rámci obce.

Časť alebo farby obsahu sa môžu vizuálne líšiť.
Táto hračka musí byť pripojená iba k zariadeniu označenému jednou z týchto značiek:  

UPOZORNENIE:

Nevhodné pre deti do 3 rokov! Obsahuje malé časti. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Varovanie:

Používajte iba pod priamym dohľadom dospeléj osoby.



Na pripojenie elektrického zariadenia k napájacej sieti je potrebná zvláštna samostatná napájacia jednotka.

Albi



CE

RoHS